



# ***KUKirin G2 Master***

## **OPERATION MANUAL**



 [www.kukirin.net](http://www.kukirin.net)

 [service@kukirin.net](mailto:service@kukirin.net)

[www.kukirin.net](http://www.kukirin.net)



## Tartalom

1. Figyelem	2. Vigyázat	3. Térképvázzlat
4. Érvlista	5. Csomagolási lista	6. Összeszerelési irányelvek
7. Karbantartás	8. Használati utasítás	9. Hibaelhárítás
10. Akkumulátor töltés	11. Garancia	

## 1. Figyelmeztetés

Fontos, hogy alaposan ismerje új elektromos robogóját, hogy a legjobb teljesítményt, kényelmet, szórakozást és biztonságot érje el kerékpározás közben. Az új robogó és helyes működésének megértéséhez először figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.

Fontos, hogy az első alkalommal biztonságosan és ellenőrzött módon lovagoljon. Például maradjon távol az autóktól, akadályoktól és más versenyzőktől. Tilos az autópályákra, gépjárműsávokra, közforgalmú sávokra való behajtás, tolatás, esőben a kerékpározás kerülése. Ha vizes utakkal találkozik, lassítson és térjen ki.

A robogók bizonyos kockázatokkal járó járművek. Kerékpározás közben ne használjon mobiltelefont és ne viseljen fejhallgatót.

Meg kell érteni a helyi közutakon elektromos robogóval való közlekedési szabályokat. Amikor minden alkalommal lovagolsz, be kell tartani a szabályokat. Saját biztonsága érdekében ne felejtse el minősített sisakot viselni, mielőtt felszállna a robogóra. A jobb védelem érdekében védőfelszerelés, például könyök- és térdvédő használata javasolt.

Amikor elektromos robogókat szállítanak, nincs alapvető kötelező felszerelés, és a helyzet régióként eltérő lehet. Ezért, ha azt tervezi, hogy elektromos robogókat használ közutakon, akkor az elektromos robogókat a vonatkozó törvényeknek és előírásoknak megfelelően kötelező alapvető felszereléssel kell ellátni.

Ezt a terméket kifejezetten az Ön személyes használatra tervezték. Ne használja kereskedelmi vagy egyéb célokra. Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet megfelelő hivatkozás céljából.

## 2. Vigyázat

Minden töltés előtt ellenőrizze a töltőt, a kábeleket és a csatlakozókat. Ha sérülést észlel, ne használjon töltőt. Kerékpározás előtt ellenőrizni kell a gumibroncok nyomását, a kormányt megfelelően és biztonságosan kell felszerelni, a fényszóróknak tisztának és törmelékmentesnek kell lenniük. Kerékpározás előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve. Ha az akkumulátor lemerül kerékpározás közben, kérjük, tartsa a járművet lassan és egyenletesen. A töltést a lehető leghamarabb el kell végezni. Csúszós úton történő fékezéskor a fékút általában hosszabb, mint száraz úton.

Ezért a biztonságosabb parkolás érdekében korábban kell fékezni.


Ezenkívül kerülni kell a víztócsákat, a nedves sárt, a sárt, a vizet, a havat vagy a jeget. Esős, viharos vagy havas napokon kerülje az elektromos robogók használatát. Ha az elektromos alkatrészek (vezérlőegységek, motorok és akkumulátorok) megnedvednek vagy elmerülnek, visszafordíthatatlan károk keletkezhetnek, amelyek akár az akkumulátor felrobbanásáig is vezethetnek.

Ezt a terméket egyszerre csak egy felnőtt használhatja. Ne szállítson további utasokat. Ha kényelmetlenül érzi magát, vagy alkoholt vagy kábítószer hatása alatt áll, kérjük, ne üljön robogóval.

A jármű nem játék. Más járművekhez hasonlóan itt is fennáll a leesés, ütközés vagy más veszélyes helyzetek lehetősége. Kérjük, ne adja oda elektromos rollerét olyan személynek, aki nem tudja, hogyan kell megfelelően használni. Ha megengedi másoknak, hogy robogójával közlekedjenek, az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy minden versenyző tisztában legyen az összes figyelmeztetéssel, óvintézkedéssel, utasítással és biztonsági óvintézkedéssel, és gondoskodjon arról, hogy biztonságosan és felelősségteljesen tudja használni ezt a terméket, és megvédje magát és másokat a kártól.

Az elektromos robogókat gyúlékony anyagoktól és nyílt lángtól távol kell tartani.

## 3. Térképvázzlat

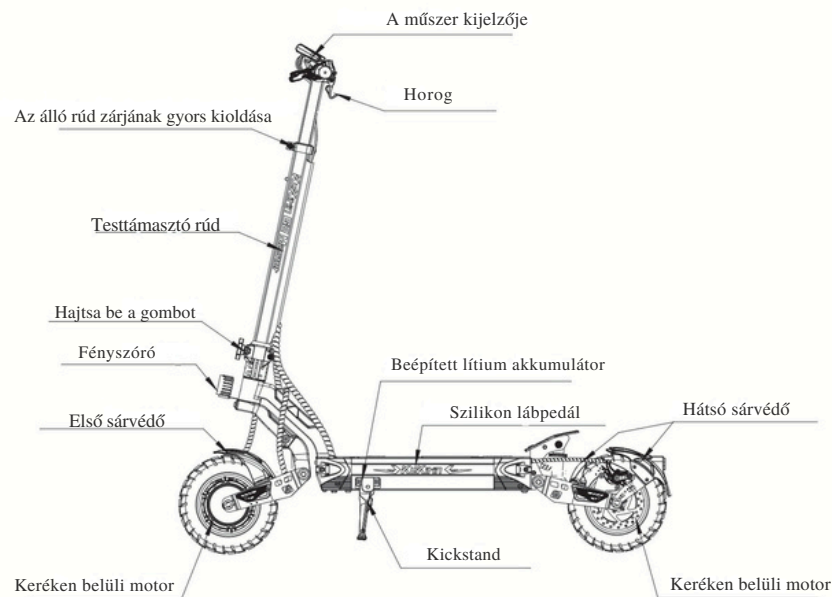

## 4. Érvlista

Termék neve	<b>Kukirin G2 mester</b>	
Méret	Összecsukott méret	1260*595*595mm
	Kibontott méret	1260*595*1315mm
Paraméterek	Maximális sebesség	<60 km/h
	Maximális futásteljesítmény stb.)	≤70Km/h (az adott helyzettől függően, például lejtő,
	Maximális lejtő	≤20°
	Gumi	10 colos off-road gumik
	Ütéselnyelő	Első hidraulikus lengéscsillapító/hátsó rugós lengéscsillapítás
	Vízálló	IP54
	Fék	Első és hátsó mechanikus fékezés Járműsebesség,
	Kijelző eszköz	futásteljesítmény, bal és jobb irányjelzők, fényszórók stb. Nagy fényerejű LED fényszórók
	Világítás	100-240V 50-60Hz
Töltési adatok	Bemeneti feszültség	52V20.8AH
	Háromszoros lítium akkumulátor	58,8V2A töltő, körülbelül 10 óra töltés
	Töltési idő	
Maximális terhelés	Maximális terhelés	120 kg
Súly	Nettó tömeg	Körülbelül 33 kg

## 5. Csomagolási lista

- 
1. Felhasználói kézikönyv\*2.Eszköz\*1  
3. Töltő\*1  
4. Csavar\*4  
5. Fogantyú zárblokk \* 1

Kérjük, gondosan ellenőrizze az esetleges elvesztést vagy sérülést. Ha igen, kérjük, haladéktalanul lépjen kapcsolatba velünk.

## 6. Összeszerelési irányelvek

### Kicsomagolás és összeszerelés



1. Forgassa el a gombot az összecsukható kapcsoló rögzítéséhez



2. Helyezze a fogantyú csövét a rögzített ülésbe




3. Húzza meg a csavarokat és ellenőrizze a főkapcsolót

### Hajtsa össze és bontsa ki



1. Engedje le a horgot, és húzza meg az állórudat.



2. Húzza fel az álló rudat




3. Forgassa el a gombot az összecsukható kapocs rögzítéséhez

## 7. Karbantartás

Kenőolaj: Félévente kis mennyiségű fehér kenőzsírt vagy kenőanyagot kell hozzáadni a hajtáshoz karbantartás céljából. A robogót háromhavonta ellenőrizni kell, nem lazul-e meg valamelyik csavar. Ha valamelyik meglazult, húzza meg őket.

Akkumulátor: Amikor a roller töltődik, vagy nincs használatban, kérjük, kapcsolja ki az áramellátást. Ha hosszabb ideig nem használja, az elektromos robogót biztonságos helyre kell helyezni, és legalább 3 havonta fel kell tölteni. Tárolás: Kérjük, ne hagyja a robogót hosszú ideig tűző napon vagy más erősen párázó helyen. Kérjük, tartsa tisztán a robogót.

## 8. Használati utasítás

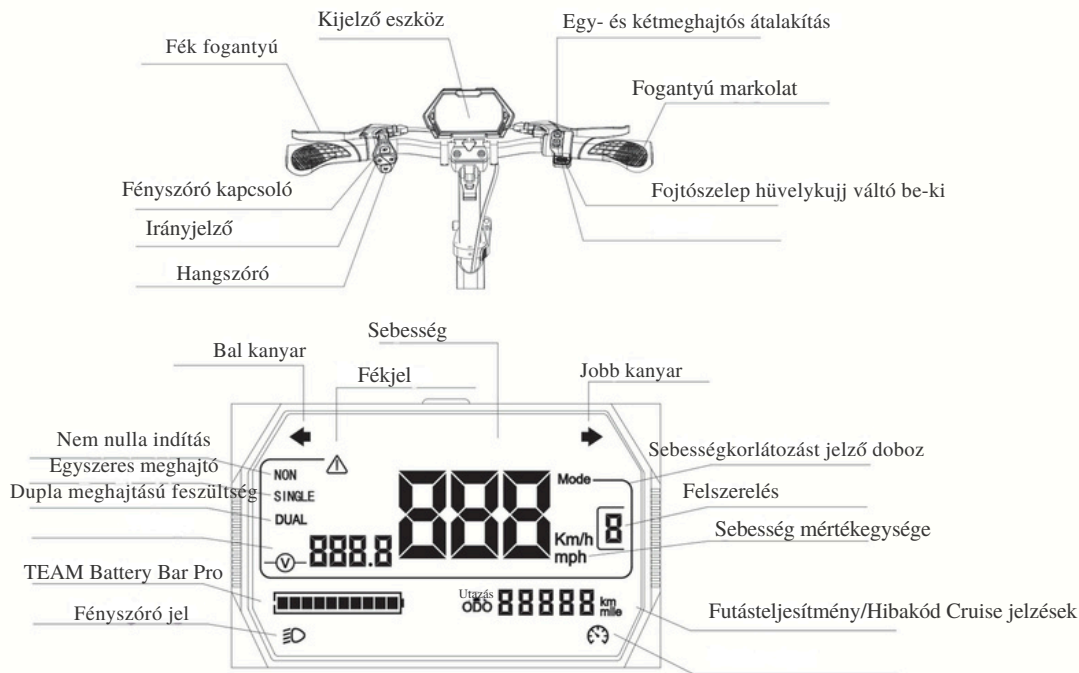


1. Nyomja meg hosszan a bekapcsológombot a be-/kikapcsoláshoz.
  2. A sebességváltáshoz nyomja meg egyszer röviden a bekapcsológombot. Három szint van.
  3. Nyomja meg egyszer röviden az egyszeres és a kétfős meghajtó gombokat az egyszeres és a kétfős meghajtás mód közötti váltáshoz.
  4. Nyomja meg a bekapcsológombot háromszor egymás után a menübeállítási felületre való belépéshez. A műszerfalon a P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8, PA, PB felirat látható.
- P1: Kilométer/mérföld kiválasztási beállítások. Az alapértelmezett a kilométer.  
P2: Feszültség szint beállítása, 36V/48V/52V/60V/72V (Az alapértelmezett érték 52V).  
P3: A kerék átmérőjének mértékegysége hüvelyk, amely 080-160 között állítható be (alapértelmezett 100).  
P4: Sebességmérés mágneses pólustartománya: 1-100, (alapértelmezett 30).  
P5: Hajóutazás kiválasztása, 0 nem körutazás, 1 körutazás, (alapértelmezett: nincs körutazás).  
P6: Nulla indítás/nem nulla indítás beállítások, 0 nulla indítás, 1 nem nulla indítás (alapértelmezett nulla indítás).  
P8: Az elalvási idő beállításához a 0 nem alvó, a többi szám pedig az alvásidőt jelenti (alapértelmezett 5 perc).  
PA: Erőbeállítások aktiválása, 1-5, 1 minimum, 5 maximum.  
PB: A fékerő beállítása 0-5 között van, a 0 ki van kapcsolva, és az 1-5 közötti fékerő fokozatosan növekszik.

## 10. Akkumulátor töltés


Hiba	Kód	Megoldás
Hátsó motor Hall hiba	E001	Az első és a hátsó motorfejet fel kell cserélni, hogy ellenőrizni lehessen, hogy ez a kód továbbra is megjelenik-e. Ha továbbra is megjelenik, az a vezérlő hibája, ezért cserélje ki a vezérlőt az újrapróbálkozáshoz. Ha nem jelenik meg, cserélje ki a motort, és próbálja újra.
Fojtószelep hibás működése	E002	Próbálja újra a gázkar cseréje után
Vezérlő vételi hiba	E003	A vezérlő cseréje után próbálkozzon újra.
Feszültségcsökkenés	E005	Az akkumulátor lemerült. Kérjük, töltsen fel, és próbálja újra.
Hiba fogadása	E006	A műszer vételi hibájához tartozik. Cserélje ki a műszert/vezérlőt, és próbálja újra.
Küldési hiba	E007	A műszer vételi hibájához tartozik. Cserélje ki a műszert/vezérlőt, és próbálja újra.
Vezérlő vége hőmérséklet elleni védelem	E009	A szabályozó hőmérséklete túl magas. Kérjük, ellenőrizze, hogy a vezérlő rögzített-e/fő-e a hőleadás. Kérjük, cserélje ki az első és a hátsó motorfejet, hogy ellenőrizze, hogy ez a kód továbbra is megjelenik-e. Ha továbbra is megjelenik, az a vezérlő hibája. Cserélje ki a vezérlőt, és próbálja újra. Ha nem jelenik meg, cserélje ki a motort, és próbálja újra. Cserélje ki a vezérlőt, és próbálja újra.
Első motor Hall hiba	E0011	
Vezérlő hiba	E0013	
Vezérlő vételi hiba	E0017	A műszer vételi hibájához tartozik, cserélje ki a műszert/vezérlőt, és próbálja újra.

## 10. Akkumulátor töltés

Emlékeztető: A töltő jelzőfénye pirosan világít töltés közben és zölden, amikor teljesen fel van töltve.

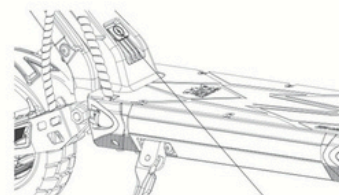

töltő port

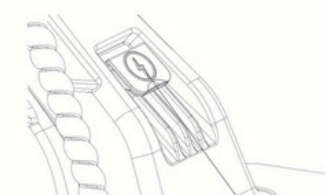

töltő port

## 11. Garancia

Az átvétel dátumától a jótállási időszakig, ha ez a termék meghibásodott vagy megsérült, megjavítható, kicserélhető, vagy ingyenesen visszaküldhető a KuKirin vevőszolgálat általi ellenőrzése és megerősítése után. Jelentkezéskor forduljon a termékkeladóhoz, és kövesse az utasításokat. Ekkor pontos, teljes és érvényes vásárlási információkat vagy számlákat kell megadnia.

Garanciális tartalom	Jótállási idő
Vezérlő, műszer, motor, lítium akkumulátor, töltő	Fél év
Váz, első karosszéria, hátsókerék-agy, fékek, összecsalható, karosszériakar, első villa, fékrendszer, gázkar	1 év